


LectroFan EVO kézikönyv

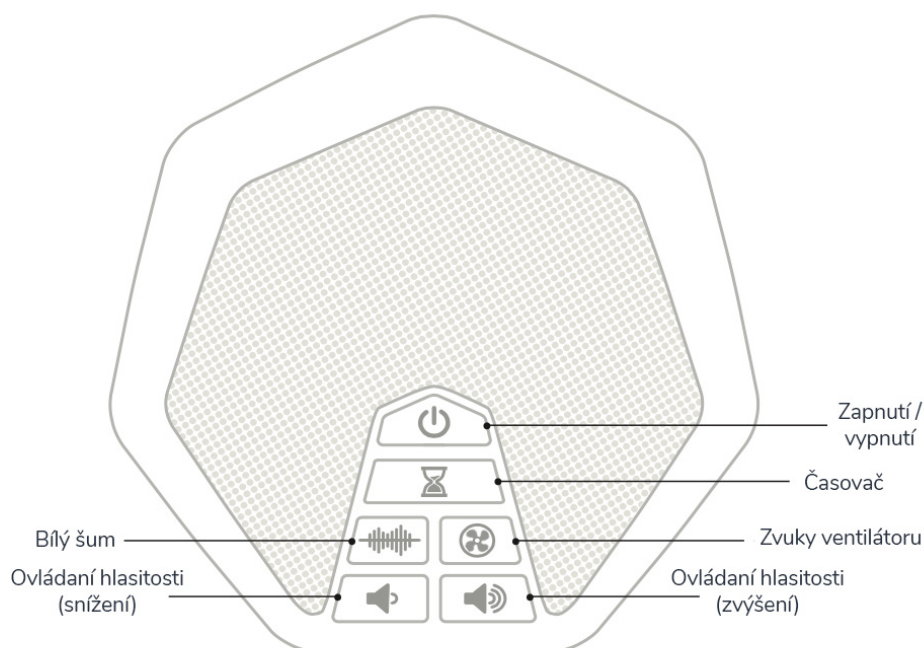

- A tápkábel a LectroFan EVO aljához csatlakozik.
- 3,5 mm-es hangkimenet a hangszóróhoz vagy a fejhallgatóhoz az eszköz jobb oldalán található.

Kezdjük! Az új LectroFan EVO-hoz ez a kézikönyv, a hálózati adapter és az USB-kábel tartozik. Hálózati adapterrel ellátott USB kábelrel tudja táplálni vagy számítógéphez vagy bármilyen tápellátással rendelkező USB-elosztóhoz csatlakoztatva.

TIPP: A LectroFan EVO-t működéséhez áramforráshoz kell csatlakoztatni. Az áramellátást USB-kábel biztosítja. Az USB hang nem támogatott. Alapértelmezés szerint a LectroFan EVO készülék automatikusan bekapcsol, ha hálózathoz csatlakozik, de ezt megváltoztathatja. Lásd: “Automatikus bekapcsolás letiltása”; később ebben az útmutatóban.

Hangválasztás. A kínált hangok közül a zaj vagy a ventilátor ikonnal ellátott gombok megnyomásával választhat. Az utolsó hang elérésekor egy rövid hangjelzés és a LectroFan megszólal.

Az EVO visszatér az első hanghoz.

A LectroFan EVO automatikusan megjegyzi az utolsó hangbeállítást az üzemmódok közötti váltáskor, és elmenti az utoljára használt beállítást, amikor ki van kapcsolva.

TIPP: A legutóbbi beállítások mentéséhez feltétlenül használja a „KI” gombot. Az utolsó beállítás nem kerül mentésre, ha leválasztja a készüléket az áramforrásról.

TIPP: Ha a hangok között fordított sorrendben szeretne váltani, nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercig a zaj vagy a ventilátor ikonnal ellátott gombot.

Fehér zaj a legalacsonyabb hangmagasságból: 1. Barna, 2. Gesztenye, 3. Fahéj, 4. Napbarnított, 5. Borostyán, 6. Krém, 7. Rózsaszín, 8. Korall, 9. Pezsgő, 10. Tiszta fehér, 11. Óceán, 12. Szörf.

Hajszárító hangok: 1. Nagy, 2. Ipari, 3. Puha hajszárító - alacsony, 4. Puha hajszárító - magas, 5. Elszívó, 6. Padlás, 7. Kör, 8. Szellőző, 9. Doboz, 10. Oszcilláló.

Az időzítő használata. A LectroFan EVO folyamatosan játszik, de az opcionális időzítővel automatikusan kikapcsolhatja. Kattintson a homokóra ikonnal ellátott gombra. Egy rövid emelkedő hangot fog hallani, jelezve, hogy az időzítő egy órára van beállítva. Minden alkalommal, amikor megérinti, egy újabb óra kerül hozzáadásra. Amint meghallja a rövid csökkenő hangon, a maximális időtartam elérte a nyolc órát. Az időzítő törléséhez kapcsolja ki, majd be az EVO-t.

Az automatikus bekapcsolás letiltása. Ha nem szeretné, hogy a LectroFan EVO ventilátor azonnal bekapcsoljon, kikapcsolhatja ezt a funkciót:

1. Kapcsolja ki a LectroFan EVO-t a bekapcsológommbal.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőcsökkentő gombot.
3. Miközben továbbra is lenyomva tartja a hangerőcsökkentő gombot, nyomja meg és engedje fel a bekapcsológombot.

Állítsa vissza a gyári beállításokat. A gyári beállítások visszaállításával beállítja a LectroFan EVO automatikus bekapcsolását, és visszaállítja az alapértelmezett hangokat és hangerőt.

A gyári beállítások helyreállításához kapcsolja ki a LectroFan EVO ventilátort, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg hangjelzést nem hall.

Az audiokimeneti csatlakozó használata. A LectroFan EVO 3,5 mm-es analóg audiocsatlakozóval van felszerelve, amellyel hangot továbbíthat hangszóróra, fejhallgatóra vagy bármilyen 3,5 mm-es csatlakozót használó audioeszközeire. Ha külső hangszórót csatlakoztat, a beépített hangszóró kikapcsol. Mint bármelyiknél

egy másik hangforrás, ügyeljen arra, hogy a hangerőt kényelmes szinten tartsa fejhallgató használatakor.

A problémák megoldása

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A bekapcsológomb megnyomásakor nem történik művelet.	A készülék nincs áram alatt.	Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik a váltóáramú adapterhez, és a váltóáramú adapter be van dugva a hálózati aljzatba.
	Hibás aljzat.	Próbáljon ki egy másik konnektort.
A LectroFan EVO be van kapcsolva, de hang nélkül.	A hangerő túl alacsonyra van állítva.	Nyomja meg vagy tartsa lenyomva a hangerőnövelő gombot a hangerő növeléséhez.
A készülék a csatlakozás után azonnal bekapcsol.	Ez az üzemmód az alapértelmezett beállítás.	Lásd fent az „ Automatikus bekapcsolás letiltása ” részt.
Egyéb váratlan probléma		Hajtsa végre a „ Gyári beállítások visszaállítása ” parancsot.
A beállítások nem lettek elmentve.	A bekapcsológomb használata helyett válassza le a LectroFan EVO ventilátort.	A LectroFan EVO csak akkor emlékszik meg a beállításokra, amikor a bekapcsológommbal kapcsolja ki.

Szoftverlicencelés. A LectroFan rendszerben található szoftver használatához Ön engedélyt nyer, nem pedig tulajdonjogot. Ez csak az Adaptive Sound Technologies Inc. szellemi tulajdon védelmére vonatkozik, nem befolyásolja az Ön hozzáférést a LectroFan egységekhez bármikor, amennyiben használni óhajtja.

Biztonsági utasítások. Használat előtt olvassa el és kövesse az összes biztonsági és használati utasítást. Őrizze meg ezt a broszúrát későbbi hivatkozás céljából.

- 1. Figyelmeztetés.** A berendezés használata közben ne működtessen nehézgépeket vagy gépjárműveket.
- 2.** A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani egy puha, száraz ruhával. A rács porszívózásával eltávolítható a felesleges por vagy felgyülemlett részecskék. Ne használjon folyadékot vagy permetet (beleértve az oldószereket, vegyszereket vagy alkoholt) vagy súrolószert a tisztításhoz.
- 3.** Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja a készüléket víz közelében, például fürdőkád, úszómedence, vízcsap vagy mosdókagyló közelében.
- 4.** Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen semmilyen tárgyat, vagy ne öntsön folyadékot a készülékre. Ha folyadék ömlik a készülékre, azonnal húzza ki, és fordítsa fejjel lefelé. Hagyja a készüléket alaposan megszáradni (egy hétig), mielőtt újra csatlakoztatja. Ezen utasítások betartása nem garantálja, hogy a készülék működni fog.
- 5.** Ha a készüléket leejtették, ne érintse meg. Azonnal húzza ki a konnektorból, és ha lehetséges, engedje le a vizet, mielőtt kihúzná.
- 6.** A készüléket távol kell elhelyezni hőforrásoktól, például radiátoroktól, fűtőtestektől, kályháktól vagy egyéb hő termelő készülékektől (beleértve a radiátorokat is).

- 7.** Ne helyezze a készüléket közvetlen napfénynek kitett helyre vagy hőt kibocsátó termékek, például elektromos fűtőtestek közelébe. Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó sztereó eszközökre.
- 8.** Ne helyezze a készüléket poros, párás, nedves, rosszul szellőző vagy állandó vibrációnak kitett helyre.
- 9.** A készüléket külső források, például transzformátorok, elektromos motorok vagy egyéb elektronikus eszközök által okozott interferencia érheti. Az ezekből a forrásokból származó interferencia elkerülése érdekében helyezze az egységet a lehető legtávolabb tőlük.
- 10.** Ne fejtse ki túlzott erőt kapcsolók vagy kezelőszervek használatakor.
- 11.** A készüléket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja.
- 12.** A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy ne lehessen rájuk lépni, és ne csípjék be őket a rájuk vagy melléjük helyezett tárgyak.
- 13.** Húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból, ha nem használja, vagy ha nem hordja.
- 14.** Ne kísérelje meg saját maga javítani a készüléket a használati utasítás keretein túl.

Importőr és forgalmazó: Earplugs s.r.o., Havlíčkova 1016, Pardubice 53002, Csehország, +420 731 389 483, earplugs@earplugs.cz, www.earplugs.cz